


## Mode d'emploi : Machine à laver (vaisselle)

### Récapitulatif des boutons

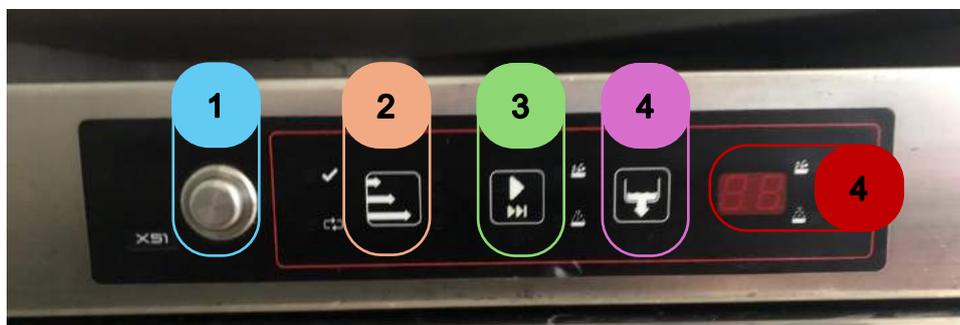


1. Bouton « On/Off »
2. Programme de lavage : Court – moyen – Long
3. Lancer programme de lavage
4. Vidange
5. Indicateur température de l'eau

## Allumer la machine et lancer le lavage

1. Appuyer sur le bouton « On/Off »
  - a. Laisser la machine chauffer (indicateur de température à 40° minimum)



2. Choisir le programme de lavage en appuyant sur le bouton
  - a. Programme Court (verre et vaisselle rincée)
  - b. Programme Moyen (vaisselle tâchée et pas rincée)
  - c. Programme long (Plats et tâches tenaces)

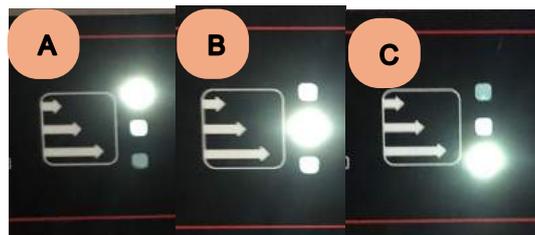

3. Lancer le lavage
  - a. Glisser le panier dans la machine et fermer la porte
  - b. Appuyer sur le bouton
  - c. Les lumières du haut sont allumées = le programme est prêt



- d. Les trois lumières sont allumées = le programme est en cours




## Éteindre et vidanger la machine

1. Ouvrir la porte
2. Appuyer sur le bouton vidange
  - a. La lumière est allumée = la vidange est en cours



3. Pour vider complètement la machine
  - a. Relancer la vidange /2x ou 3x)
  - b. Enlever le bouchon/ tube
  - c. Rincer la mousse avec de l'eau
  - d. Relancer la vidange une dernière fois

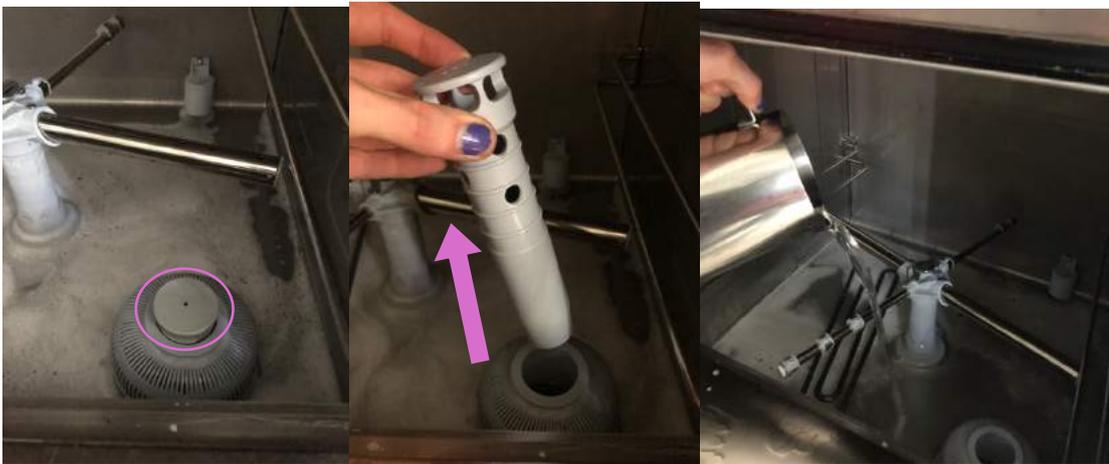

4. Enlever et nettoyer le filtre



5. Replacer le filtre et le bouchon/tube




6. Appuyer sur le bouton « On/Off » et laisser la machine ouverte




**Matériel à disposition**

- a. 1x bac simple
- b. 2x bac avec embout pour verres / assiette
- c. 1x bac assiettes
- d. 1 bac pour les services

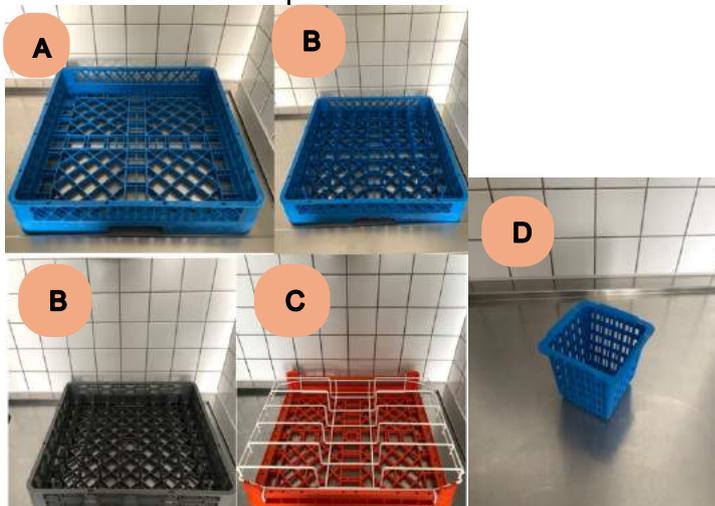

## Guide d'usage

### Récapitulatif des boutons

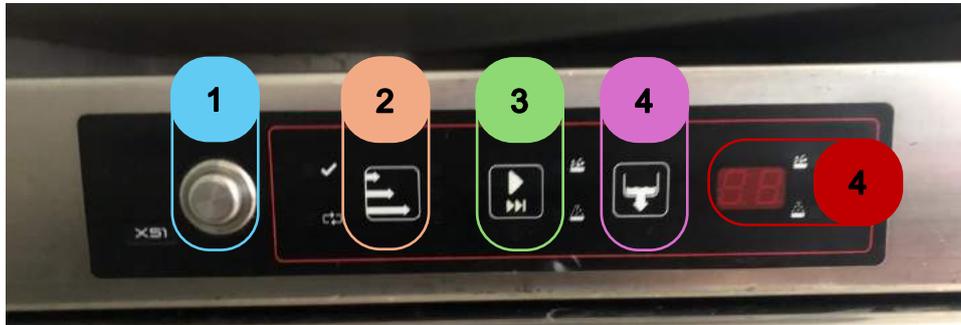

1. Bouton « On/Off »
2. Programme de lavage : Court – moyen – Long
3. Lancer programme de lavage
4. Vidange
5. Indicateur température de l'eau

1. Allumer la machine
  - a. Appuyer sur le bouton 1
  - b. Attendre que la machine soit chaude (40°)
2. Choisir un programme de lavage
  - a. Bouton 2 : Court – moyen – long
3. Lancer le lavage
  - a. Appuyer sur le bouton 3
  - b. Quand le bruit s'arrête, le programme est terminé
4. Sortir le panier de lavage et laisser la vaisselle refroidir quelques minutes
5. Vidange
  - a. Ouvrir la porte et appuyer sur le bouton 4
  - b. Répéter jusqu'à ce que la machine soit complètement vide
  - c. Enlever le bouchon et le filtre
  - d. Rincer la mousse avec de l'eau claire et vidanger une dernière fois
  - e. Nettoyer le filtre
  - f. Replacer le bouchon et le filtre
6. Éteindre la machine
  - a. Laisser la porte ouverte
  - b. Appuyer sur le bouton 1